



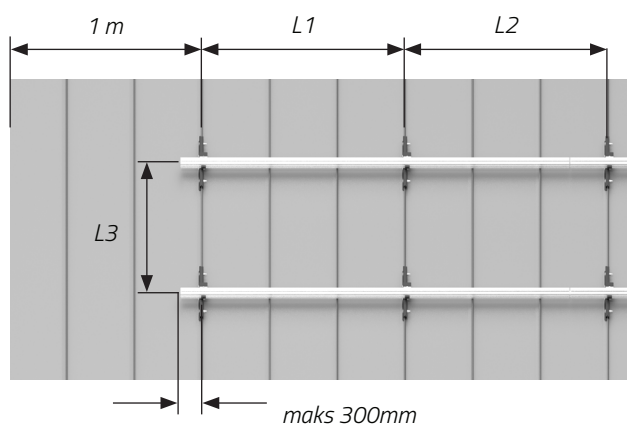

SOLAR SKRÅTAK

FALSET TAK

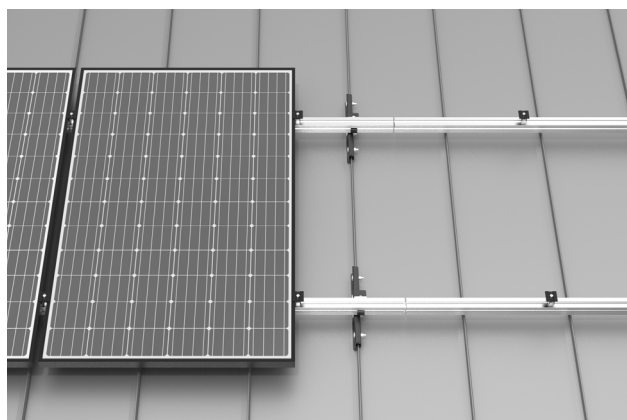


KOMPONENTOVERSIKT

I anvisningen beskrives montering av LOBAS SOLAR innfestesystem for skrått falset tak.




VIKTIGE AVSTANDER

Se konfiguratorbeskrivelse for plassering og avstander mellom konsoller til din installasjon. Maks profilutstikk fra konsoll er **300mm**. Anbefalt avstand fra ytterkonsoll til takende er **1 meter**.

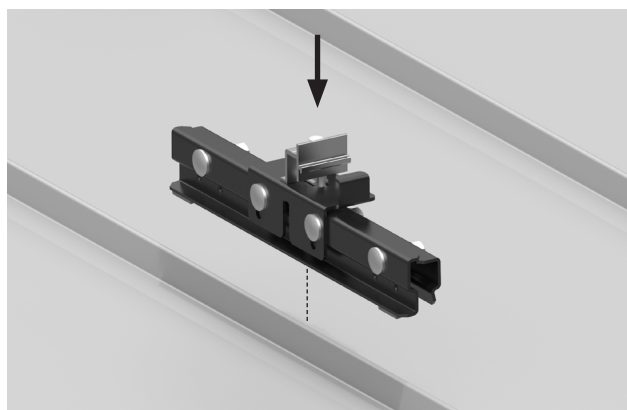

MONTERING AV KONSOLL PÅ TAK

- 1) Konsollen føres ned på falsen. Venstre halvdel av konsoll skal lande mot taket.

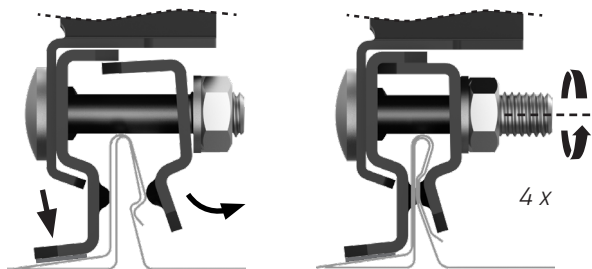

- 2) Trekk til 4 stk **M10** muttere **48 Nm**. Falsen skal deformere seg slik at konsoll får god låsning på taket.

SOL-4-22-4

13.09.2022 / R1

KONSOLL


SO B-850

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway



SOLAR SKRÅTAK

FALSET TAK

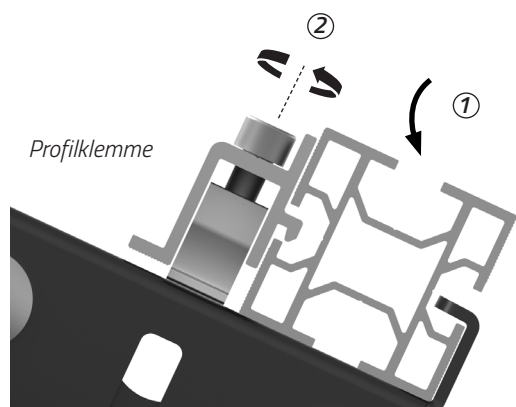

MONTERING AV PROFIL


- 1) Trekk profilklemme til siden og legg SOLAR-profil på konsollen som vist i figur.
- 2) Trekk profilklemmen tilbake slik at den går i inngrep med profilen. Trekk til **M8** skrue i profilklemmen **15 Nm** slik at profil låses fast til konsoll.

SOL-4-22-4

13.09.2022 / R1


KONSOLL

SO B-850

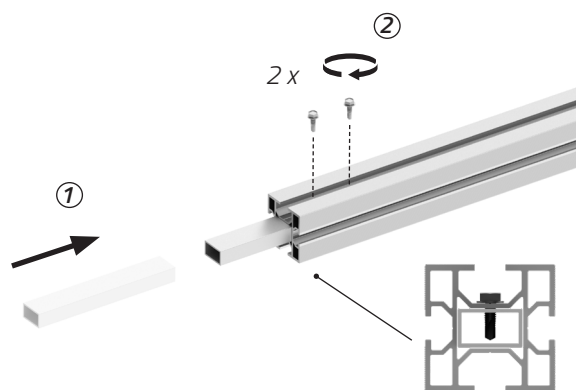

SKJØTING AV PROFIL

- 1) Tre halve lengden av skjøteprofil inn i skråtakprofil.
- 2) Fest skjøteprofil med 2 stk. **4,2x20mm** selvborende skruer i toppsporet til skråtakprofil (se snittbilde).

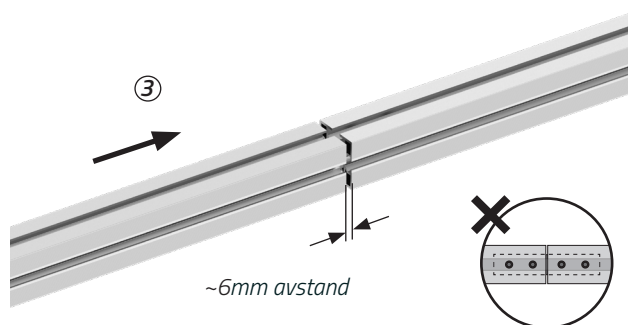

- 3) Tre på ny lengde med skråtakprofil. La det være et mellomrom mellom profilene på **6mm**.

NB! Skjøteprofil boltes kun fast i den ene profillengden for å gi systemet frihet til termisk ekspansjon.




REGLER FOR SKJØTING AV PROFIL

Hver profillengde skal være festet mot minst to konsoller.

Skjøting av profil skal skje ved siden av en konsoll og maks være **400mm** fra konsollen.

Min. to konsoller per profillengde

Tillatte skjøteområder

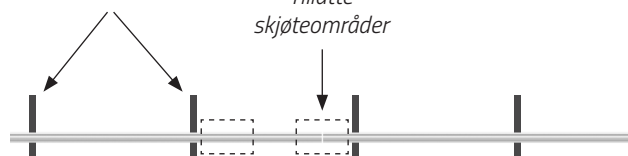

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway