



SOLAR SKRÅTAK

STÅLPLATETAK



KOMPONENTOVERSIKT


I anvisningen beskrives montering av LOBAS SOLAR innfestesystem for skrått stålplatetak.

SOL-4-22-1

13.09.2022 / R1


KONSOLL

SO TP-610

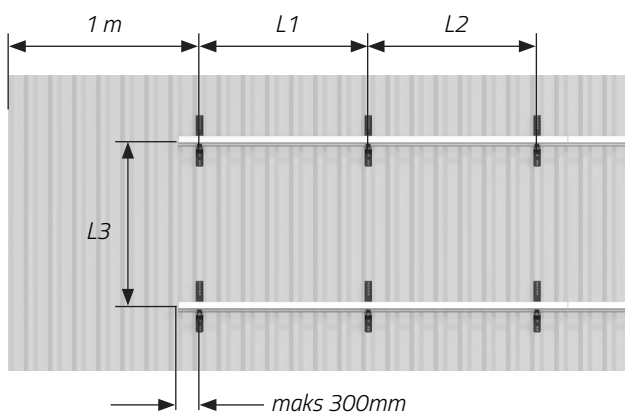

VIKTIGE AVSTANDER


Se [konfiguratorbeskrivelse](#) for plassering og avstander mellom konsoller til din installasjon. Maks profilutstikk fra konsoll er **300mm**. Anbefalt avstand fra ytterkonsoll til takende er **1 meter**.

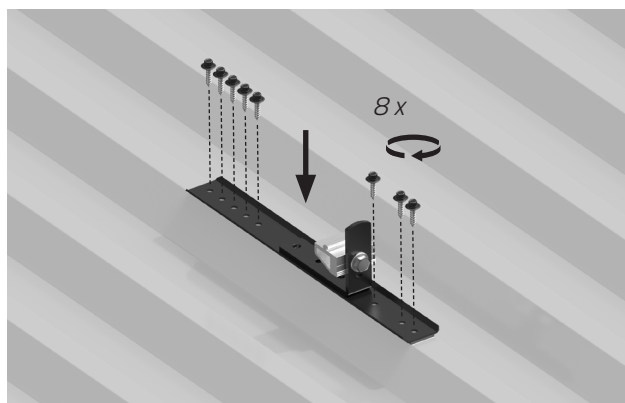

MONTERING AV KONSOLL PÅ TAK

Plasser konsoll på en trapestopp på ønsket lokasjon. Fest konsoll til tak med **8 stk. 6.5x20mm** plateskruer.

NB! Unngå å overtrekke skruene.

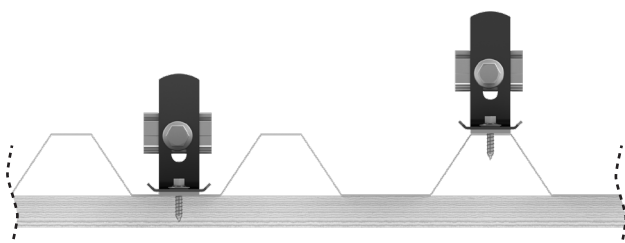


NB! Konsoller skal monteres på platetakets trapestopper. Skruene skal ikke treffe underliggende lekter.

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway




SOLAR SKRÅTAK

STÅLPLATETAK

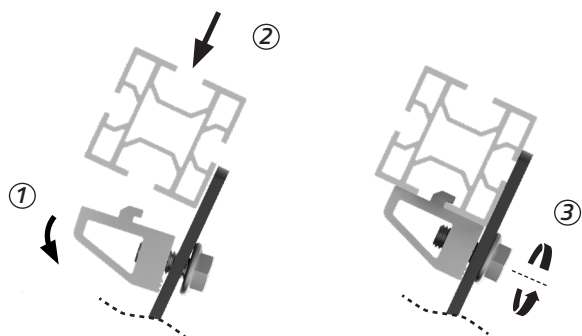


MONTERING AV PROFIL

- 1) Vri profilklemme ned slik at den åpner seg for skråtakprofil.
- 2) Sett ned skråtakprofil slik at klemme entrer profilspor.
- 3) Trekk til M10 skrue **12 Nm** for å låse skråtakprofil til konsoll.

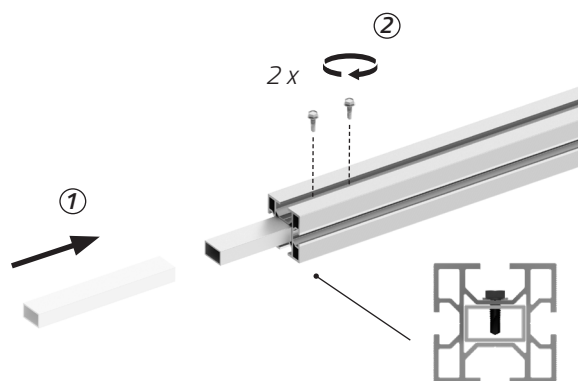

SKJØTING AV PROFIL

- 1) Tre halve lengden av skjøteprofil inn i skråtakprofil.
- 2) Fest skjøteprofil med 2 stk. **4,2x20mm** selvborende skruer i toppsporet til skråtakprofil (se snittbilde).

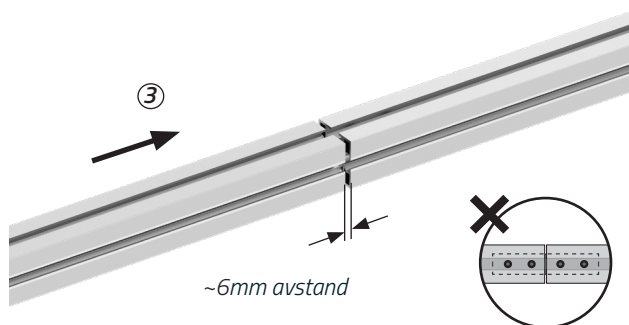

- 3) Tre på ny lengde med skråtakprofil. La det være et mellomrom mellom profilene på **6mm**.

NB! Skjøteprofil boltes kun fast i den ene profillengden for å gi systemet frihet til termisk ekspansjon.




REGLER FOR SKJØTING AV PROFIL

Hver profillengde skal være festet mot minst to konsoller.

Skjøting av profil skal skje ved siden av en konsoll og maks være **400mm** fra konsollen.

Min. to konsoller per profillengde

Tillatte skjøteområder

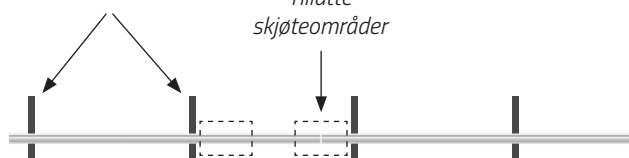

SOL-4-22-1

13.09.2022 / R1

KONSOLL

SO TP-610

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway